

Powerdot MINI

□ 935-PM50W

■ 935-PM50

POWER
dot

- A** - Einbau in rundes Loch
B - Einbau in passgenaues Loch

INHALT:



x1




x1

- 1A** BOHREN
Bohren Sie ein Loch in den Tisch.




Ø51

- 2A** EINFÜGEN
Führen Sie den Powerdot in das Loch ein und stecken Sie den Netzstecker durch den Schreibtisch und die Mutter.

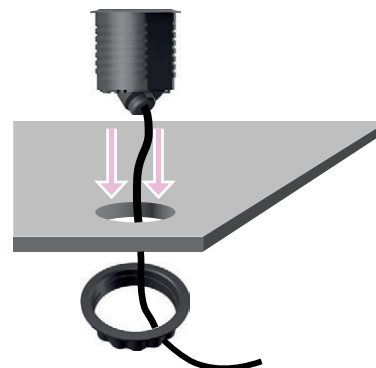

- 3A** IM UHRZEIGERSINN DREHEN UND EINSTECKEN
Drehen Sie die Kunststoffbefestigungsmutter so weit wie möglich auf dem Gewinde. Stelle sicher dass es gründlich festgezogen wurde. Zum Schluss stecken Sie den Schukostecker in die Steckdose.

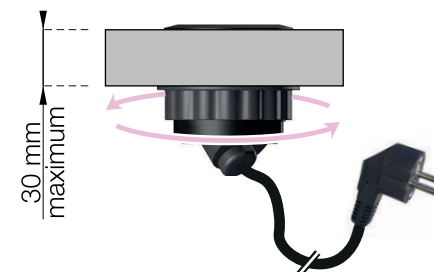


- 1 Schuko-steckdose

- 1,25 Meter Kabel



- 1B** FRÄSEN
Fräsen Sie ein Loch in den Tisch.

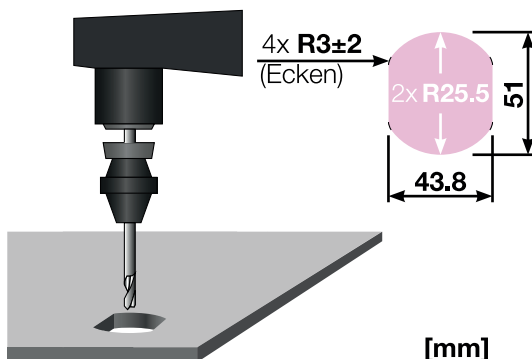


4x R3±2
(Ecken)

2x R25.5

[mm]

- 2B** EINFÜGEN
Stecken Sie Powerdot in das Loch und führen Sie den Netzstecker durch den Tisch und die Kunststoff-Befestigungsmutter.

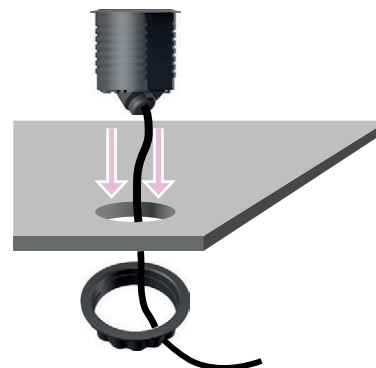

- 3B** IM UHRZEIGERSINN DREHEN UND EINSTECKEN
Drehen Sie die Kunststoffbefestigungsmutter so weit wie möglich auf dem Gewinde. Stelle sicher dass es gründlich festgezogen wurde. Zum Schluss stecken Sie den Schukostecker in die Steckdose.

