


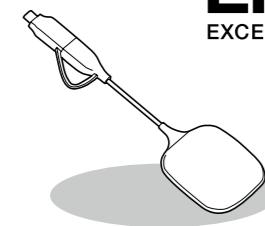

\*414115700\*

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

**ELPWT01****Quick Start Guide**

EN Before pairing, make network settings for the projector.

FR Avant l'appairage, définissez les paramètres réseau du projecteur.

DE Konfigurieren Sie vor der Kopplung die Netzwerkeinstellungen für den Projektor.

ES Antes de realizar la asociación, realice los ajustes de red del proyector.

IT Prima di eseguire l'abbinamento, configurare le impostazioni di rete del proiettore.

PT Antes de emparelhar, configure as definições de rede do projetor.

TC 配對前，請為投影機進行網路設定。

KO 페어링하기 전에 프로젝터의 네트워크를 설정합니다.

JA ペアリングする前に、プロジェクターのネットワーク設定を行ってください。

**Pairing on ELPWP10**


ELPAP11

1

2

3

4

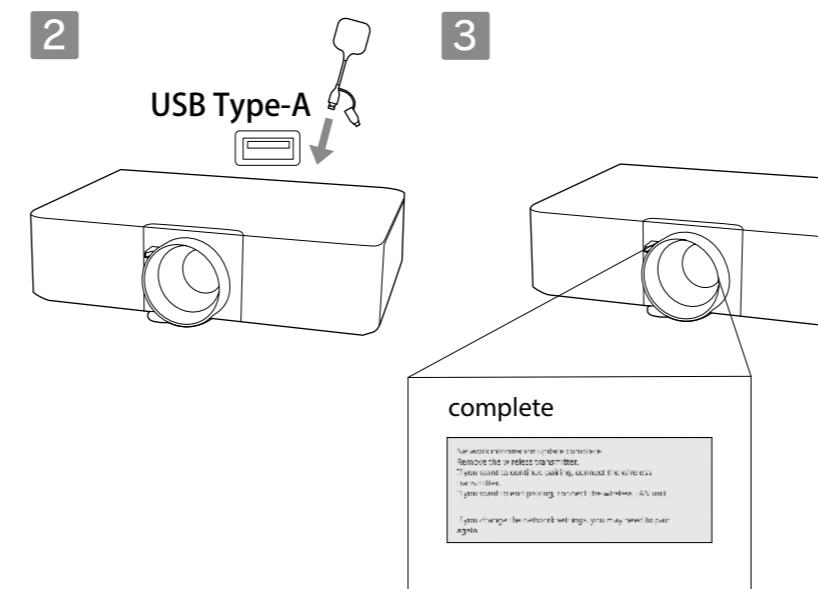**Pairing on ELPWP20**



ELPAP11

1

2

3

4

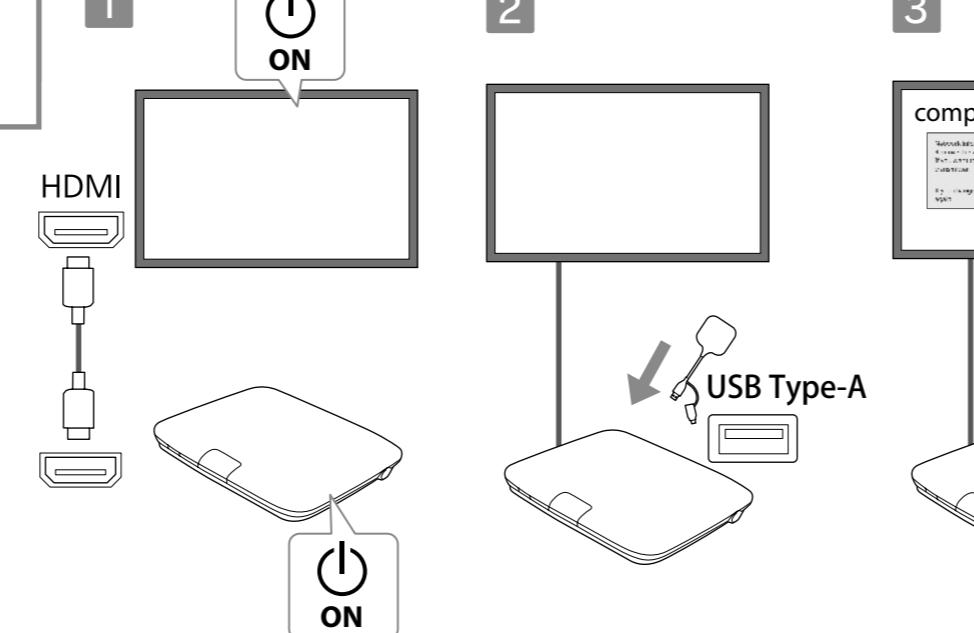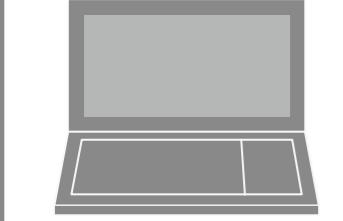
**Pairing on Computer**

1




epson.sn  
Epson Wireless  
Transmitter Settings  
(Windows/Mac)

2

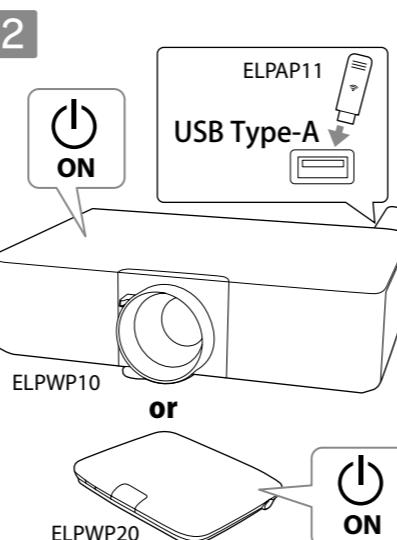

3

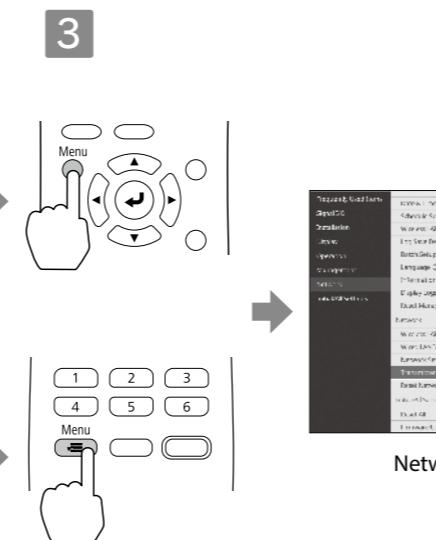

Network &gt; Transmitter Settings &gt; Start Pairing


4




5




6

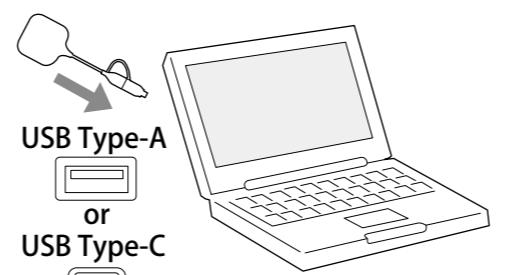


7

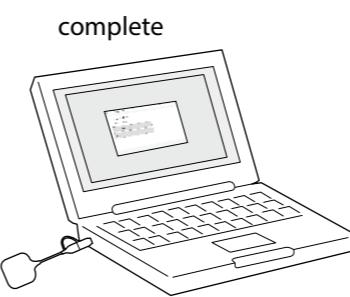

8

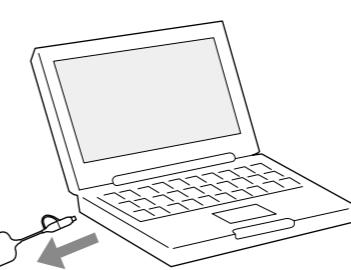

complete

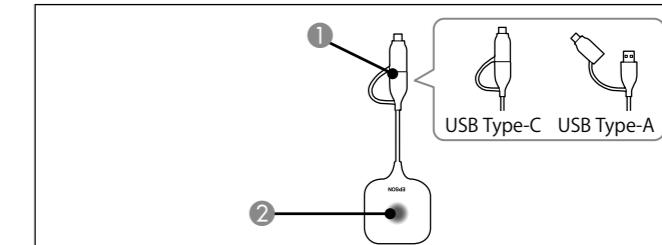

EN

**About This Guide**

This guide explains how to use the Wireless Transmitter ELPWT01. ELPWT01 is a transmitter that can be added to the Wireless Presentation System ELPWP10/ELPWP20.

For details on how to use the system, use the QR code on the right to access our website to see the "Epson Wireless Presentation System User's Guide".

**Safety Instructions****Warning**

May be a source of electromagnetic interference to cardiac pacemakers and cause them to malfunction. Before using this unit, check that there is no one in the vicinity using a cardiac pacemaker.

May be a source of electromagnetic interference to sensitive medical equipment and cause them to malfunction. Before using this unit, check that there is no sensitive medical equipment in the vicinity.

May be a source of electromagnetic interference and cause malfunctions or accidents to occur. Do not use this unit near automatically controlled equipment such as automatic doors or fire alarms.

Do not attempt to disassemble or remodel this transmitter (ELPWT01).

**ELPWT01 Specifications**

Item	Specifications
Power Consumption	5 VDC / 0.5 A
Operating Temperature	0 to +40°C (Humidity of 20 to 80%, No condensation)
Storage Temperature	-20 to +70°C (Humidity of 0 to 95%, No condensation)
Operating Altitude	0 to 3,000 m
Dimensions	Width 63.5 x Height 11 x Depth 175 mm (excluding USB conversion adapter)
Weight	Approx. 53 g

**Product Parts and Functions**

① USB terminal	② Indicator
Connects to your computer's USB port.	The wireless transmitter is connected to your computer and is waiting for the Epson Wireless Presentation software to launch.
You can use this in two ways: with the USB conversion adapter (USB-C) or without (USB-A). When pairing on a projector, connect it to the USB-A port.	Flashing blue quickly
	Lit blue
	Flashing blue slowly
	Lit orange
	An error has occurred. Close the Epson Wireless Presentation software, and then disconnect the wireless transmitter from your computer.

FR

**À propos de ce guide**

Ce guide explique comment utiliser l'émetteur sans fil ELPWT01. L'ELPWT01 est un émetteur qui peut être ajouté au système de présentation sans fil ELPWP10/ELPWP20.

Pour plus de détails sur l'utilisation du système, utilisez le code QR à droite afin d'accéder à notre site Web et de consulter le « Epson Wireless Presentation System Guide de l'utilisateur ».

**Consignes de sécurité****Avertissement**

Peut être une source d'interférences électromagnétiques pour les stimulateurs cardiaques et causer leur dysfonctionnement.

Avant d'utiliser cette unité, assurez-vous qu'aucune personne utilisant un stimulateur cardiaque ne se trouve à proximité.

Peut être une source d'interférences électromagnétiques pour le matériel médical sensible et causer son dysfonctionnement.

Avant d'utiliser cette unité, assurez-vous qu'elle ne se trouve pas à proximité de matériel médical sensible.

Peut être une source d'interférences électromagnétiques et causer des dysfonctionnements ou des accidents. N'utilisez pas cette unité à proximité d'équipements à commande automatique tels que des portes automatiques ou des alarmes incendie.

N'essayez pas de démonter ou de transformer cet émetteur (ELPWT01).

**Caractéristiques ELPWT01**


Élément	Caractéristiques
Consommation électrique	5 V CC / 0,5 A
Température de fonctionnement	0 à +40 °C (Humidité de 20 à 80 %, sans condensation)
Température de stockage	-20 à +70 °C (Humidité de 0 à 95 %, sans condensation)
Altitude de fonctionnement	0 à 3 000 m
Dimensions	Largur 63,5 x Altura 11 x Profund 175 mm (excluy adaptador de conversión USB)
Poids	Env. 53 g

**Éléments et fonctions du produit**

① Prise USB	② Indicateur
Se raccorde au port USB de votre ordinateur. Vous pouvez l'utiliser de deux façons : avec l'adaptateur de conversion USB (USB-C) ou sans (USB-A). Lors de l'appairage sur un projecteur, raccordez-le au port USB-A.	Clignotement bleu rapide
	Éclairage bleu fixe
	Clignotement bleu lent
	Éclairage orange fixe
	L'émetteur sans fil est connecté à votre ordinateur et attend le lancement du logiciel Epson Wireless Presentation. Le logiciel Epson Wireless Presentation est en cours d'exécution.
	Projection de l'écran de l'ordinateur.
	Une erreur s'est produite. Fermez le logiciel Epson Wireless Presentation, puis débranchez l'émetteur sans fil de votre ordinateur.



epson.sn

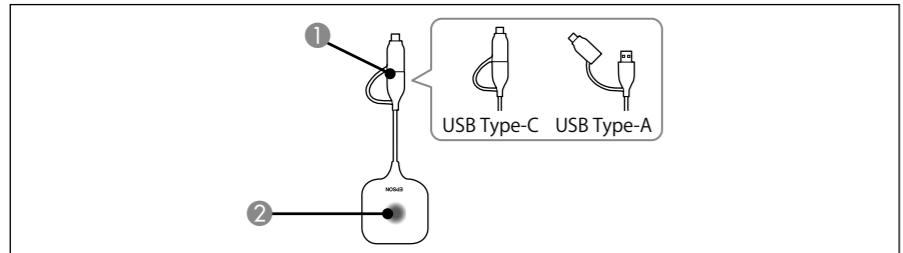

TC

## 關於本說明書

一本說明書說明如何使用無線傳輸器 ELPWT01。

ELPWT01 是可以加入無線簡報系統 ELPWP10/ELPWP20 的傳輸器。

如需了解如何使用系統的詳細資訊，請造訪 <http://epson.sn> 或讀取右側的 QR 碼連結至網站，以查看「無線簡報系統 使用說明書」。

## 安全使用須知

## 警告

可能是心律調節器的電磁干擾來源，並導致故障。 使用本組件前，請確認鄰近是否有使用起搏器的人。	
可能是敏感醫療設備的電磁干擾來源，並導致故障。 使用本組件前，請確認鄰近是否有敏感的醫療設備。	
可能是電磁干擾來源，並導致故障或意外發生。請勿在自動控制設備附近使用本組件，例如自動門或火災警報器。 請勿嘗試拆解或改裝本傳輸器 (ELPWT01)。	

## ELPWT01 規格

項目	規格
消耗功率	5 VDC / 0.5 A
工作溫度	0 至 +40° C (濕度 20 至 80%，未凝結)
儲存溫度	-20 至 +70° C (濕度 0 至 95%，未凝結)
操作高度	0 至 3,000 m
尺寸	寬度 63.5 x 高度 11 x 深度 175 mm (不含 USB 轉接器)
重量	約 53 g

① USB 端子	② 指示燈
連接至電腦的 USB 埠。 您可用兩種方式使用本組件：使用 USB 轉接器 (USB-C) 或不使用 (USB-A)。 在投影機上配對時，請連接至 USB-A 埠。	<p>快速閃藍色 無線傳輸器連接至電腦並等候 Epson Wireless Presentation 軟體啟動。</p> <p>亮藍色 Epson Wireless Presentation 軟體正在執行。</p> <p>緩慢閃爍藍色 投影電腦畫面。</p> <p>亮橘色 發生錯誤。關閉 Epson Wireless Presentation 軟體，然後從電腦中斷線無線傳輸器。</p>

## NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電子射頻電機設備之干擾。

避免電波干擾，本器材禁止於屋外使用。

隨產品所附的 "Epson America, Inc. Limited Warranty." 文件僅適用美國地區使用者。

歡迎前往 Epson 保固登錄網站了解產品保固服務條款以及完成線上登錄。  
Epson 保固登錄網址：<https://www.epson.com.tw/lcpwarranty>



## 危害物質限制指令

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電子零件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電纜	○	○	○	○	○	○

備考 1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考 2. “—”係指該項限用物質為排除項目。

製造商 : SEIKO EPSON CORPORATION 地址 : 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan 電話 : 81-266-52-3131	進口商 : 台灣愛普生科技股份有限公司 地址 : 台北市信義區松仁路 100 號 15 樓 電話 : (02)8786-6688
--	--

## Türkiye'deki kullanıcılar için

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION  
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan  
Telephone: 81-266-52-3131  
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.  
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoordreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidost The Netherlands  
Telephone: 31-20-314-5000  
<http://www.epson.eu/>

DE

## Über diese Anleitung

Diese Anleitung erklärt die Nutzung des Drahtlosenders ELPWT01. ELPWT01 ist ein Sender, der dem Drahtlos-Präsentationssystem ELPWP10/ELPWP20 zugefügt werden kann. Einzelheiten zur Nutzung des Systems erhalten Sie über den QR-Code auf der rechten Seite, über den Sie auf „Epson Wireless Presentation System Bedienungsanleitung“ zugreifen können.



## Sicherheitsanweisungen

## Warnung

Kann bei Herzschrittmachern elektromagnetische Störungen und damit verbunden Fehlfunktionen verursachen. Stellen Sie deshalb vor der Verwendung dieses Geräts sicher, dass sich keine Person mit einem Herzschrittmacher in der Nähe befindet.

Kann bei empfindlichen medizinischen Geräten elektromagnetische Störungen und damit verbunden Fehlfunktionen verursachen. Stellen Sie deshalb vor der Verwendung dieses Geräts sicher, dass sich keine empfindlichen medizinischen Geräte in der Nähe befinden.

Kann zu elektromagnetischen Störungen und damit verbunden zu Fehlfunktionen oder Unfällen führen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe automatisch gesteuerter Geräte, wie automatischer Türen oder Feueralarmen.

Versuchen Sie nicht, diesen Sender (ELPWT01) zu demontieren oder umzubauen.

## ELPWT01 Technische Daten

Element	Technische Daten
Stromverbrauch	5 V Gleichspannung / 0,5 A
Betriebstemperatur	0 bis +40 °C (Feuchtigkeit von 20 bis 80 %, keine Kondensation)
Lagerungstemperatur	-20 bis +70 °C (Feuchtigkeit von 0 bis 95 %, keine Kondensation)
Betriebs Höhe	0 bis 3.000 m
Abmessungen	Breite 63,5 x Höhe 11 x Tiefe 175 mm (ohne USB-Wandler)
Gewicht	Ca. 53 g

## Produkteile und -funktionen

① USB-Anschluss	② Anzeige
	Der Drahtlossender ist mit Ihrem Computer verbunden und wartet auf die Ausführung der Software Epson Wireless Presentation.
	Die Software Epson Wireless Presentation läuft.
	Projektion des Computerbildschirms.
	Es ist ein Fehler aufgetreten. Schließen Sie die Software Epson Wireless Presentation, trennen Sie dann den Drahtlossender von Ihrem Computer.

ES

## Acera de esta guía

En esta guía se explica cómo usar el transmisor inalámbrico ELPWT01. ELPWT01 es un transmisor que se puede agregar al sistema de presentación inalámbrico ELPWP10/ELPWP20. Para obtener detalles sobre cómo utilizar el sistema, utilice el código QR de la derecha para acceder a nuestro sitio web y consulte la "Epson Wireless Presentation System Manual de usuario".



## Instrucciones de seguridad

## Advertencia

Puede ser una fuente de interferencia electromagnética para los marcapasos y hacer que funcionen mal. Antes de usar esta unidad, compruebe que ninguna de las personas que le rodean usa marcapasos.

Puede ser una fuente de interferencia electromagnética para los marcapasos y provocar un mal funcionamiento en ellos. Antes de usar esta unidad, compruebe que no hay equipos médicos sensibles cerca.

Puede ser una fuente de interferencia electromagnética y provocar averías o accidentes. No utilice esta unidad cerca de equipos controlados automáticamente, como puertas automáticas o alarmas contra incendios.

No intente desmontar o remodelar este transmisor (ELPWT01).

## Especificaciones ELPWT01

Elemento	Especificaciones
Consumo eléctrico	5 VCC / 0,5 A
Temperatura de funcionamiento	De 0 a +40 °C (humedad del 20 al 80 %, sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	De -20 a +70 °C (humedad del 0 al 95 %, sin condensación)
Altitud de funcionamiento	Entre 0 y 3000 m
Dimensiones	63,5 Ancho x Alto 11 x Fondo 175 mm (excluido el adaptador de conversión USB)
Peso	Aprox. 53 g

## Componentes y funciones del producto

① Terminal USB	② Indicador
Se conecta al puerto USB de su PC.	El transmisor inalámbrico está conectado al equipo y está esperando a que el software Epson Wireless Presentation se inicie.
Puede utilizar esto de dos formas: con el adaptador de conversión USB (USB-C) o sin él (USB-A). Al asociar en un proyector, conectelo al puerto USB-A.	Se está ejecutando el software Epson Wireless Presentation.
	Proyectar la pantalla del equipo.
	Se ha producido un error. Cierre el software Epson Wireless Presentation y desconecte el transmisor inalámbrico del equipo.

IT

## Informazioni sulla guida

Questa guida spiega come utilizzare il Trasmettitore wireless ELPWT01. ELPWT01 è un trasmettitore che può essere aggiunto al Sistema di presentazione wireless ELPWP10/ELPWP20. Per i dettagli sulle modalità d'uso del sistema, utilizzare il codice QR a destra per accedere al nostro sito Web per consultare il "Epson Wireless Presentation System Manuale dell'utente".



## Istruzioni sulla sicurezza

## Avvertenza

L'unità può essere fonte di interferenze elettromagnetiche per i pacemaker e provocarne il malfunzionamento. Prima di utilizzare l'unità, assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano persone che utilizzano un pacemaker.

L'unità può essere fonte di interferenze elettromagnetiche per le apparecchiature mediche sensibili e provocarne il malfunzionamento. Prima di utilizzare l'unità, assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano apparecchiature mediche sensibili.

L'unità può essere fonte di interferenze elettromagnetiche e provocare malfunzionamenti e incidenti. Non utilizzare l'unità nei pressi di attrezzi automatici come porte automatiche o allarmi antincendio. Non smontare o rimodellare il trasmettitore (ELPWT01).

## ELPWT01 사양

항목	사항
전력 소모	5VDC / 0.5A
작동 온도	0~+40°C (습도 20~80%, 비응축)
보관 온도	-20~+70°C (습도